
Принцип работы закаточной машинки РоСа

Машинка предназначена для герметизации стеклянных банок металлическими крышками типа СКО-82 (82мм).

Для приведения Машинки в стартовое положение необходимо нажать кнопку **ВЕРХ** до появления звука трещотки – это значит, что **Прижимной ролик** максимально отодвинут от центра **Прижимной чашки** и можно свободно установить Машинку на крышку банки.

При нажатии кнопки **НИЗ** происходит закатывание крышки на стеклянную банку путем вращения **Прижимного ролика** и постепенного перемещение ролика к центру. После совершения 9-и оборотов происходит характерный щелчок, сигнализирующий об окончании процесса закатки крышки.

Общий вид и органы управления Машинки показаны на рисунке:

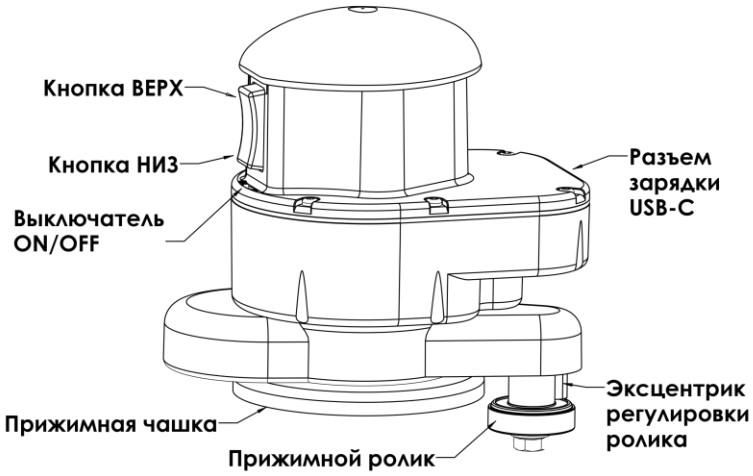

Работа с Машинкой

Перед началом работы полностью зарядите Машинку (см. пункт Зарядка Машинки).

Переведите **Выключатель ON/OFF** в положение **ON**.


НЕ УСТАНАВЛИВАЯ МАШИНКУ НА БАНКУ, возьмите Машинку одной рукой как показано на рисунке.
Для приведения машинки в стартовое положение, нажмите и удерживайте кнопку **ВЕРХ** до срабатывания трещотки.
Отпустите кнопку.
Машинка готова к началу работы.

Во избежание травм, не прикасайтесь руками к вращающейся части механизма Машинки



Установите банку на ровную нескользящую поверхность. Накройте банку крышкой, затем установите Машинку на крышку так, чтобы **Прижимная чашка** Машинки прилегала к крышке по всей поверхности.
Прижимая Машинку к крышке с достаточным усилием нажмите и удерживайте кнопку **НИЗ**. После 9 оборотов механизма раздастся характерный щелчок, сигнализирующий о том, что процесс закатки закончен.
Отпустите кнопку.
Чтобы снова перевести машинку в стартовое положение нажмите кнопку **ВЕРХ** и дождитесь звука трещотки.
Отпустите кнопку.
Машинка готова для закатки очередной банки.

Если Машинка при закатке банки останавливается это свидетельствует о том, что аккумуляторы полностью разряжены. Следует полностью зарядить аккумуляторы. (см. пункт Зарядка машинки)

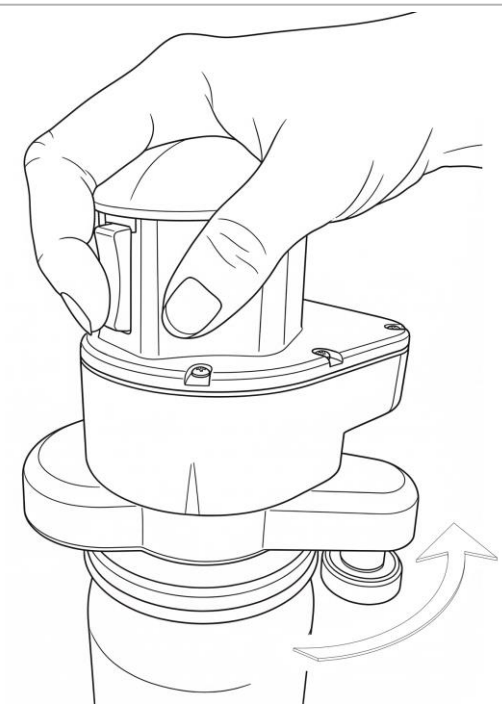

Зарядка Машинки

Установите **Выключатель ON/OFF** в положение **OFF**. Присоедините кабель USB-C. Светится сине-красный светодиод – идет процесс зарядки. Светится красный светодиод – зарядка завершена. Процесс полной зарядки занимает около 2-х часов.


Полной зарядки Машинке хватает для закатки не менее 300 крышек.

Не работайте с Машинкой во время зарядки!

Храните Машинку в выключенном состоянии (**Выключатель ON/OFF** в положении **OFF**).

Машинка содержит электронные компоненты и литиевые аккумуляторные батареи. Не работайте с машинкой мокрыми руками! Во избежание поломки не допускайте попадания воды внутрь Машинки! Запрещается мыть Машинку в посудомоечной машине и погружать Машинку в воду.
Для чистки пластмассовых и металлических частей Машинки рекомендуется использовать салфетки.

Не допускайте использования Машинки детьми!

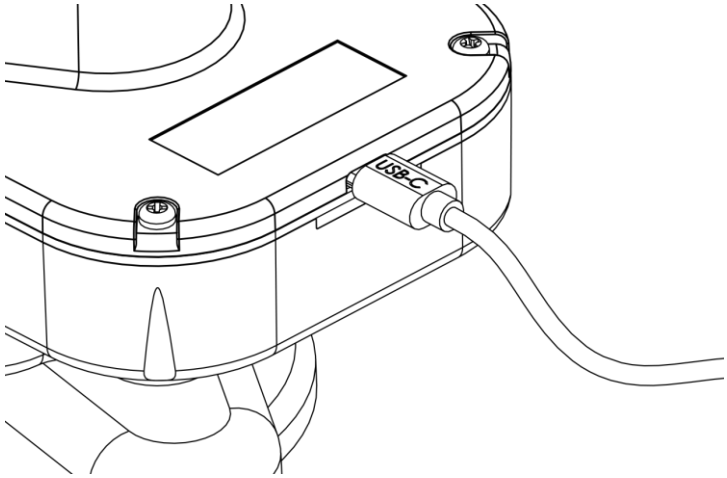

www.zakatka-rosa.ru

Техническое обслуживание

При остановке Машинки во время закатывания крышки Машинку необходимо зарядить.


Регулировка прижимного ролика:
Машинка поставляется с отрегулированным **Прижимным роликом** под крышки типа СКО-82. Однако если после закатки крышка недостаточно герметично закатана на банке или **Прижимной ролик** при вращении задевает стеклянные края банки, предусмотрена возможность самостоятельной регулировки **Прижимного ролика:**

Ослабьте гайку **Прижимного ролика** для освобождения **Эксцентрика (**рисунок 1**)**.


Передвиньте рычажок **Эксцентрика** чтобы ослабить или увеличить силу прижима ролика (рисунок 2)

Придерживая рукой рычажок **Эксцентрика** от смещения затяните гайку (рисунок 3)


1

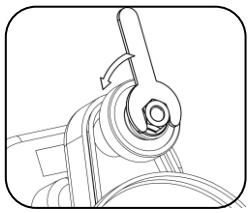

2

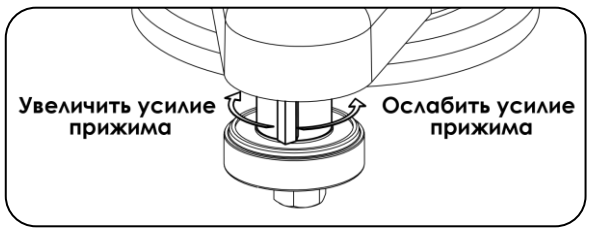

3

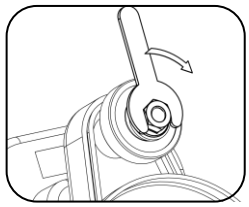

www.zakatka-rosa.ru

Указание безопасности

В Машинке используются литиевые аккумуляторы. Запрещается: использовать и хранить Машинку при температуре выше 40 градусов. Вскрывать и разбирать Машинку, и подвергать прямому воздействию солнечных лучей, воды и моющих средств.

Использованные литиевые аккумуляторы относятся к специальному виду отходов и при их утилизации необходимо соблюдать установленные законодательством правила утилизации.
Запрещается использование Машинки детям и лицам не ознакомившимися с настоящим Руководством по эксплуатации.

Хранение
Хранить и использовать Машинку следует в сухом месте при комнатной температуре.
Не допускается хранить Машинку, во влажном помещении и с веществами, вызывающими коррозию или повреждение.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации Машинки составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства.
Гарантия не распространяется на случаи нарушения правил хранения и эксплуатации, а также при механических повреждениях.
По вопросам гарантии и др. обращаться по электронной почте: **LTD.PoCa@yandex.ru**
За дополнительный информацией и видеоматериалами по работе с Машинкой обращайтесь на наш сайт: **www.zakatka-rosa.ru**

Отметка ОТК

Дата производства __.__._____ Дата продажи __.__._____

Печать продавца

www.zakatka-rosa.ru